

ΑΚΥΜΥΛΑΤΟΡΕΗ ΠΕΡΦΟΡΑΤΟΡ (SDS-PLUS)

AKY-BOEH 4YK (SDS-PLUS)

TRAPANO A MARTELLO ROTATIVO A BATTERIA (SDS-PLUS)

MARTILLO PERFORADOR INALÁMBRICO (SDS-PLUS)

DRAADLOZE BOORHAMER (SDS-PLUS)

AKKUMULÁTOROS FÚRÓKALAPÁCS (SDS+)


ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΦΥΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SDS-PLUS)


MÁY KHOAN BÊ TÔNG DÙNG PIN (SDS-PLUS)









AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ (SDS-PLUS)

RH20X-20

User Manual/Benutzerhandbuch/Manuel de l'utilisateur/Manuale dell'utente Manual
del Usuario/Gebruikershandleiding/Manualul utilizatorului/Felhasználói kézikönyv/
Οδηγίες χρήσης/Hướng dẫn sử dụng/Kullanım kılavuzu

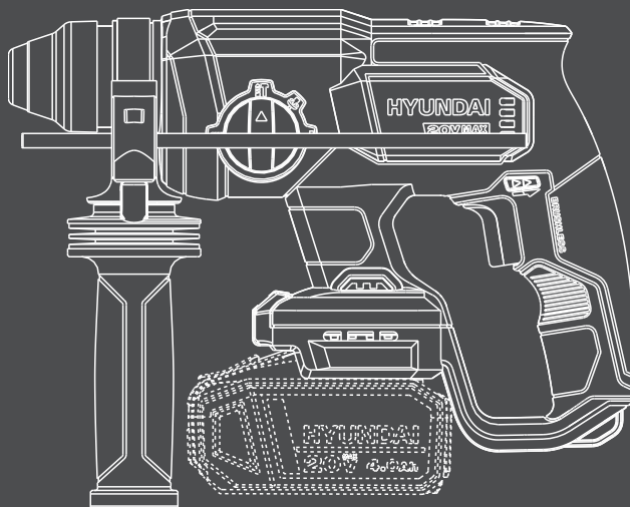

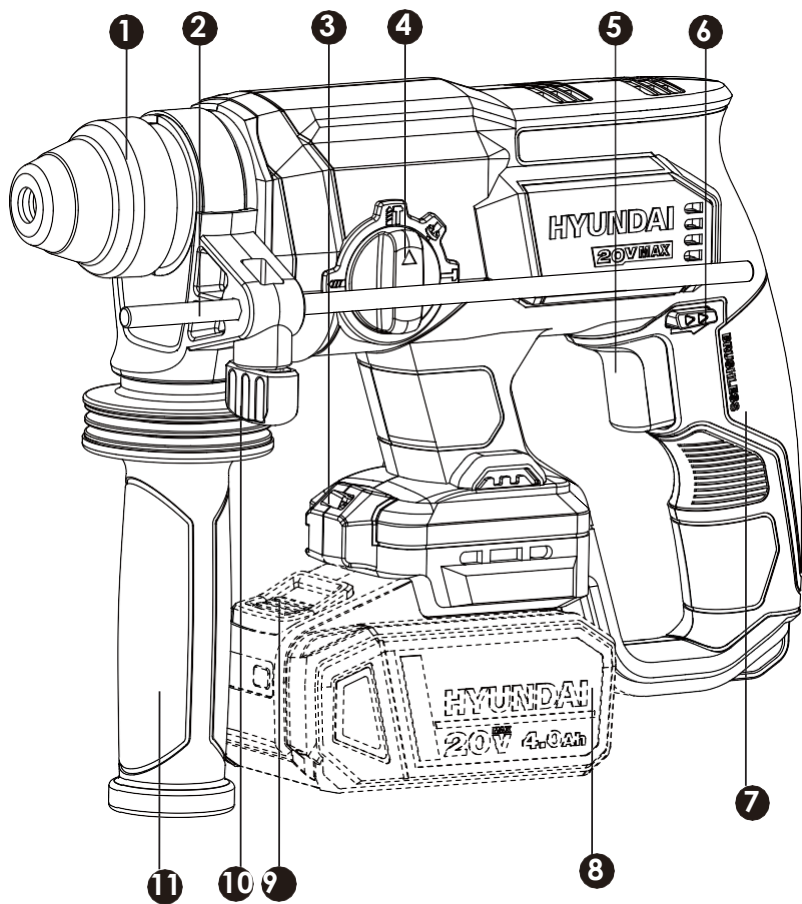

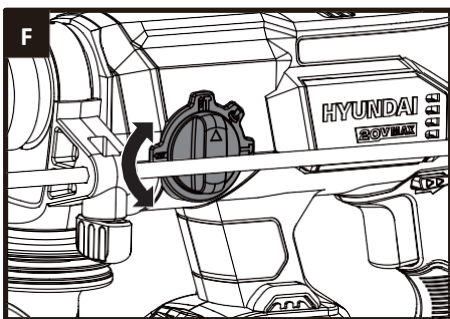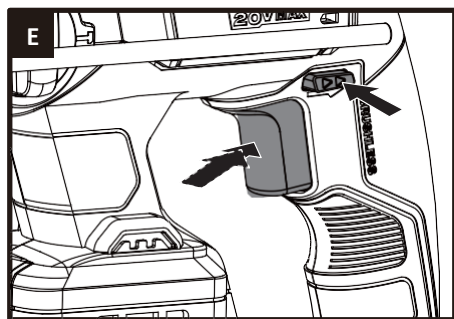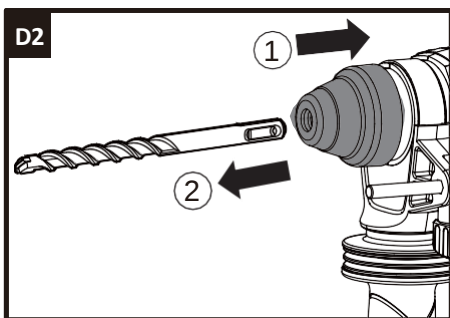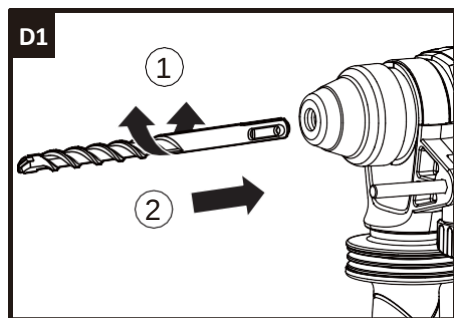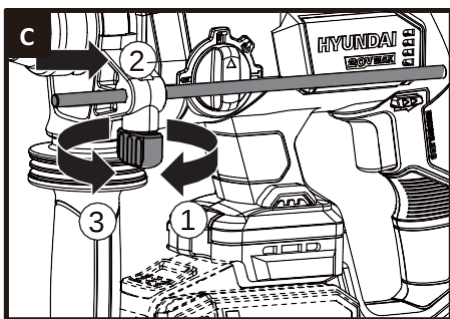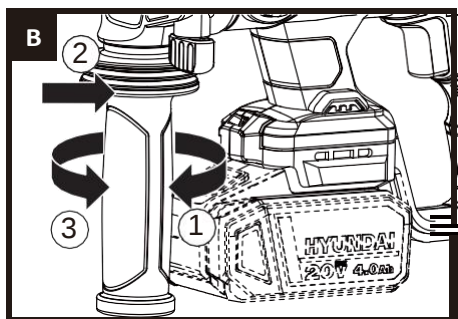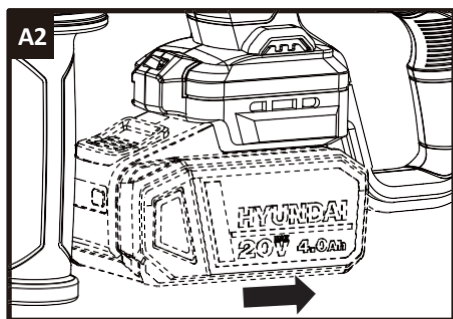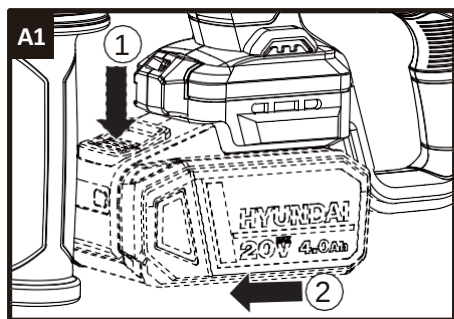

ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ

ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации предоставени с този електроинструмент.

Неспазването на всички изброени по-долу инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът "електроинструмент" в предупрежденията се отнася за вашия електроинструмент, захранван от електрическата мрежа (с кабел), или за електроинструмент, захранван от батерия (с акумулатор).

1. БЕЗОПАСНОСТ В РАБОТНАТА ЗОНА

- Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. Затрупаните или тъмни места са предпоставка за инциденти.
- Не работете с електроинструменти във взривоопасна атмосфера, например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламяват праха или изпаренията.
- Пазете децата и страничните лица настрана, докато работите с електроинструмента. Отвлечането на вниманието може да доведе до загуба на контрол.

2. ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- Щепселите на електроинструментите трябва да съответстват на контакта. Никога не променяйте щепсела по какъвто и да е . Не използвайте никакви адаптерни щепсели със заземени (заземени) електроинструменти. Немодифицираните щепсели и съответстващите контакти ще намалят риска от токов удар.
- Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено или заземено.
- Не излагайте електроинструментите на дъжд или влага. Навлизането на вода в електроинструмента увеличава риска от токов удар.
- Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за пренасяне, дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете кабела от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повреден или заплетен кабел увеличава риска от токов удар.
- Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължител, подходящ за употреба на открито. Използването на кабел, подходящ за използване на открито, намалява риска от токов удар.

- Ако работата с електроинструмента на влажно място е неизбежна, използвайте захранване, защитено от устройство за защита от остатъчен ток (RCD). Използването на RCD намалява риска от токов удар.

3. ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

- Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здрав разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, когато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание по време на работа с електроинструменти може да доведе до сериозни наранявания.
- Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване, като маска против прах, нехлъзгащи се предпазни обувки, твърда шапка или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намалят личните наранявания.
- Предотвратяване на непреднамерено стартиране. Уверете се, че преклюквателят е в изключено положение, преди да се свържете към източника на захранване и/или батерия, да вземете или пренесете инструмента. Пренасянето електроинструменти с пръст върху ключа или включване на електроинструменти, които са с включен ключ, предизвиква злополуки.
- Отстранете регулиращия ключ или гаечен ключ, преди да завъртите включен електроинструмент. Ключ или гаечен ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до телесни повреди.
- Не прекалявайте. Поддържайте правилна стойка и равновесие през цялото време. Това позволява по-добър контрол на електроинструмента в неочаквани ситуации.
- Облечете се подходящо. Не носете свободни дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Свободни дрехи, бижута или дълга коса могат да попаднат в движещите се части.
- Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за извличане и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и използвани правилно. Използването на прахоуловител може да намали опасностите, свързани с праха.
- Не позволявайте на познанието, придобито от честото използване на инструментите, да ви позволи да станете самодоволни и да пренебрегнете безопасността на инструментите. Принципи. Едно невнимателно действие може да доведе до тежки наранявания в на част от секундата.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

- a) Не насилвайте електроинструмента. Използвайте подходящия електроинструмент за вашето приложение. *Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.*
- b) Не използвайте електроинструмента, ако превключателят не го включва и . *Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с превключателя, е опасен и трябва да се ремонтира.* Изключете щепсела от източника на захранване и/или акумулаторната батерия от електроинструмента преди да извършвате каквито и да било настройки, да смените аксесоари или да съхранявате електроинструменти. *Тези превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електроинструмента.*
- c) Съхранявайте неработещите електроинструменти на място, недостъпно за деца, и не позволявайте на лица, които не са запознати с електроинструмента или с тези инструкции, да работите с електроинструмента. *Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.*
- d) Поддържане на електрически инструменти. Проверявайте за несъсност или обвързване на движещите се части, счупване на части и всякакви други условия, които могат да повлияят на работата на електроинструмента. Ако повреден, поправете електроинструмента преди употреба. *Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти.*
- e) Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. *Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да се заклеят и са по-лесни за управление.*
- f) Използвайте електроинструмента, принадлежностите, накрайниците и др. в съответствие с тези инструкции, като се съобразявате с условията на работа и работата. *Използването на електроинструмента за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.*
- g) Поддържайте дръжките и повърхностите за хващане сухи, чисти и свободни от масло и грес. *Хлъзгавите дръжки и повърхности за хващане не позволяват безопасно боравене с инструмента и контрол над него в неочаквани ситуации.*

5. ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

- a) Зареждайте само със зарядното устройство, посочено от производителя. *Зарядното устройство, което е подходящо за един тип акумулаторна батерия, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друг тип акумулаторна .*
- b) Използвайте електроинструменти само със специално предназначени за целта. *Използването на други акумулаторни батерии може да доведе до риск от нараняване и пожар.*

- c) Когато батерията не се , я дръжте далеч от други метални предмети, като щипки за хартия, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да се свържат. *от един терминал към друг. Късото съединяване на клемите на акумулатора може да доведе до изгаряния или пожар.*
- d) При неблагоприятни условия от батерията може да се изхвърли течност; избягвайте контакт. Ако случайно се стигне до контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, допълнително потърсете медицинска помощ. *Течността, изхвърлена от батерията, може да причини дразнене или изгаряния.*
- e) Не използвайте акумулаторна батерия или инструмент, който е повреден или модифицирани. *Повредените или модифицирани батерии могат да имат непредсказуемо поведение което може да до пожар, експлозия или риск нараняване.*
- f) Не излагайте акумулаторната батерия или инструмента на огън или прекомерна температура. *Излагането на огън или на температура над 130°C може да доведе до експлозия.*
- g) Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. *Неправилно зареждане или при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.*

6. SERVICE

- a) Възложете сервисното обслужване на електроинструмента на квалифициран сервисен специалист, като използвате само идентични резервни части. *Това ще гарантира, че безопасността на електроинструмента е запазена.*
- b) Никога не обслужвайте повредени акумулаторни . *Сервисното обслужване на акумулаторните батерии трябва да се извършва само от производителя или от оторизирани сервиси.*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Инструкции за безопасност за всички операции

- a) Носете протектори за уши. *Излагането на шум може да доведе до загуба на слуха.*
- b) Използвайте спомагателната(ите) дръжка(и), ако са доставени с инструмента. *Загубата на контрол може да доведе до нараняване на хора.*
- c) Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности за захващане, когато извършвате операция, при която режещият аксесоар може да влезе в контакт със скрити кабели или със собствения си кабел. *Срез на проводник под напрежение може.*

да направи откритите метални части на електроинструмента "под напрежение" и да причини на оператора токов удар.

2. Инструкции за безопасност при използване на дълги свредла

- a) Винаги започвайте пробиването с ниска скорост и с връх на свредлото в контакт с обработвания детайл.

При по-високи скорости е възможно битовете да се огънат, ако се оставят да се въртят свободно, без да се допират до обработвания детайл, което може да доведе до телесни повреди.

- b) Натискайте само в пряка линия с бита и не прилагайте прекомерен натиск. *Битовете могат да се огънат и да доведат до счупване или загуба на контрол, което може да доведе до нараняване на хора.*

АКУМУЛАТОРЕН ПЕРФОРАТОР (SDS-PLUS)

СИМВОЛИ



За да се намали рискът от нараняване, потребителят трябва да прочете ръководството за употреба



Предупреждение



Носете защита на ушите



Носете предпазни очила



Носете маска за прах



Отпадъците от електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте ги там, където има съоръжения. Обърнете се към местните

■ власти или търговеца на дребно за съвет относно рециклирането.



Маркировка RCM

ABN: Австралийски бизнес номер. Чрез този номер може да се намери бизнес информация, като например тип на предприятието, статут, местоположение на предприятието и т.н., на уебсайта <http://abr.business.gov.au>.

ABN на Positec Australia Pty Limited е 14 101 682 357

СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ

1. ЗАКЛЮЧАВАЩА ВТУЛКА НА ДЪРЖАЧА ЗА ИНСТРУМЕНТИ
2. УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА
3. LED ОСВЕТЛЕНИЕ
4. ИЗБОР НА РЕЖИМ НА РАБОТА
5. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ С ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪРТЕНЕТО НАПРЕД И НАЗАД
7. ГЛАВНА ДРЪЖКА
8. ПАКЕТ БАТЕРИИ*
9. БУТОН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БАТЕРИЯТА*
10. ВИНТ ЗА ФИКСИРАНЕ НА ДЪЛБОКОМЕРА
11. СПОМАГАТЕЛНА ДРЪЖКА

* Не всички илюстрирани или описани аксесоари са включени в стандартната доставка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип RH20X-20 (20X-20 - обозначение на машината)

Напрежение		18V  Макс. 20V)
Скорост без натоварване		0-1350 /мин
Степен на въздействие		0-4700 удара в минута
Енергия на въздействието		2.0J
Тип патронник		SDS-Plus
Максимален капацитет на пробиване	Стомана	13 мм
	Дърво	28 мм
	Бетон	22 мм
Тегло на машината (без батерия)		1,9 кг

ПОДХОДЯЩИ ПАКЕТИ БАТЕРИИ

Номер на артикула	BI20-2	BI20-4
Капацитет на батерията	2.0Ah	4.0Ah
	Не е включена	Препоръчителна (не е включена)

ПОДХОДЯЩИ ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА

Номер на артикула	C20-2	C20-4
Вход за зарядно устройство	100-240V~50/60Hz, 55W	100-240V~50/60Hz, 95W
Изход на зарядното устройство	20V 	20V 
Време за зареждане (приблизително)	1 час 2,0 Ah) 2 часа 4,0 Ah)	30 минути 2,0 Ah) 60 минути 4,0 Ah)
Клас на защита на зарядното устройство	 /II	 /II
	Не е включена	Не е включена

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ШУМА

Претеглено звуково налягане	LpA: 85dB (A)
Претеглена звукова мощност	LwA: 93dB (A)
KpA и KwA	3,0 dB (A)
Носете защита за ушите.	

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИБРАЦИИТЕ

Общи стойности на вибрациите (триакс векторна сума), определени в съответствие EN 62841:	
Пробиване в бетон	Емисионна стойност на вибрациите: ah.HD= 12, ⁶⁷ m/s ²
	Несигурност K= 1,5m/s ²
Разбиване на длето	Стойност на вибрационното излъчване: ah.Cheq= 9,27m/s ²
	Несигурност K= 1,5m/s ²

Декларираната обща стойност на вибрациите и декларираната стойност на шумовите емисии са измерени в съответствие със стандартен метод за изпитване и могат да се използват за сравняване на един инструмент с друг. Декларираната обща стойност на вибрациите и декларираната стойност на шумовата емисия могат също така да се използват за предварителна оценка на експозицията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Емисиите на вибрации и шум по време на действителната употреба на електроинструмента могат да се различават от декларираната стойност в зависимост от начините на използване на инструмента, особено от вида на обработвания детайл, в зависимост от следните примери и други варианти на използване на инструмента: Как се използва инструментът и какви материали се режат или пробиват. Инструментът е в добро състояние и се поддържа добре. Използването на правилния аксесоар за инструмента и осигуряването на неговата острота и добро състояние. Стегнатостта на захвата на дръжките и дали са използвани аксесоари против вибрации и шум. Дали инструментът се използва според предназначението му и тези инструкции.

Този инструмент може да предизвика синдром на вибрациите на ръката и рамото, ако употребата му не се управлява по подходящ начин.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да бъде точна, оценката на нивото на експозиция при действителните условия на употреба

трябва да се вземат предвид всички части на работния цикъл, като например времето, когато инструментът е изключен, и времето, когато работи на празен ход, но не извършва работа. Това може значително да намали нивото на експозиция през целия период на работа.

Помага да се сведе до минимум рискът от излагане на вибрации и шум. Винаги използвайте остри длета, бормашины и остриета.

Поддържайте този инструмент в съответствие с тези инструкции и го смазвайте добре (когато е необходимо). Ако инструментът ще се използва редовно, инвестирайте в аксесоари против вибрации и шум.

Планирайте работния си график така, че да разпределите използването на високовибрационни инструменти в няколко дни.

АКСЕСОАРИ

Спомагателна дръжка	1
Манометър за дълбочина	1

Препоръчваме ви да закупите аксесоарите си от същия магазин, в който е продаден инструментът. За повече информация вижте опаковката на аксесоарите. Персоналът на магазина може да ви помогне и да ви даде съвет.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА



ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате инструмента, прочетете внимателно книгата с инструкции.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПОЛЗА

Машината е предназначена за пробиване и на бетон и тухли. Подходяща е и за пробиване без удар в дърво, метал, керамика и пластмаса.

ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. ИЗВАЖДАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИЯ БЛОК (НЕ ВИЖТЕ ФИГУРИ A1, A2) Първо натиснете здраво бутона за освобождаване на акумулаторния блок, след което го измъкнете от инструмента. Плъзнете напълно заредения акумулаторен блок върху инструмента с достатъчна сила, докато щракне на мястото си.

2. МОНТИРАНЕ НА СПОМАГАТЕЛНАТА ДРЪЖКА (ВЖ. ФИГ. В)

За да разхлабите спомагателната дръжка, завъртете дръжката по посока на часовниковата стрелка. Плъзнете дръжката върху перфоратора и я завъртете до желаната работна позиция. За да затегнете спомагателната дръжка, завъртете дръжката в посока, обратна на часовниковата стрелка. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази дръжка трябва да се използва по всяко време, за да се поддържа пълен контрол върху инструмента.

3. МОНТИРАНЕ НА ДЪЛБОКОМЕРА (ВЖ. ФИГ. В)

Разхлабете дълбокомера, като завъртите ръкохватката по посока на часовниковата стрелка. Плъзнете дълбокомера, докато разстоянието между края на дълбокомера и края на свредлото е равно на дълбочината на отвора/винта, който искате да направите. След това затегнете дълбокомера, като завъртите дръжката обратно на часовниковата стрелка.

4. ВКАРВАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА СВРЕДЛО В SDS (НЕ ВИЖТЕ ФИГУРИ D1, D2) Внимавайте при смяна на инструментите да не се повреди капачката за защита от прах.

- Вмъкване

Почистете и леко намаслете битото преди да го поставите. Поставете почистения от прах накрайник в държача за накрайници с въртливо движение, докато се застопори.

Битът се заключва сам. Проверете заключването, като издърпате инструмент.

- Премахване

Изтеглете обратно фиксиращата втулка на държача за битове и извадете бита.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вашият нов ротационен перфоратор генерира мощни сили, за да свършите работата си бързо и ефективно. Тези сили могат да доведат до счупване и заключване на SDS битове с по-ниско в патронника. Затова препоръчваме с този инструмент да се само висококачествени SDS битове.

ОПЕРАЦИЯ

1. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ С РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА (ВЖ. ФИГ. Д) Натиснете превключвателя за включване/изключване, за да стартирате, и го отпуснете, за да спрете инструмента.

Този инструмент има превключвател за променлива скорост, който осигурява по-висока скорост с увеличен натиск върху спуска или осигурява по-ниски скорости с намален натиск върху спуска - скоростта се контролира чрез промяна на натиска, прилаган върху превключвателя.

2. БЛОКИРАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ

Превключвателят за включване/изключване може да бъде заключен в положение OFF. Това помага да се намали възможността за случайно стартиране, когато не се използва. За да заключите превключвателя за включване/изключване, поставете регулатора за посоката на въртене напред и назад в централно положение.

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪРТЕНЕТО НАПРЕД И НАЗАД ВЖ. ФИГ. Д)

Въртене напред: Натиснете и задръжте " ◀◀" от задната страна на тялото към предната страна на тялото за пробиване.

Обратно въртене: Натиснете и задръжте " ▶▶" от от предната страна на каросерията до задната страна на каросерията за изваждане на свредлата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не променяйте посоката


на въртене, докато инструментът се върти, изчакайте, докато спре.

4. ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ФУНКЦИИ (ВИЖТЕ ФИГ. F)
работата на скоростната кутия за всяко приложение се настройва с помощта на диска за избор на функции. За да превключвате между функциите, завъртете превключвателя за избор на функционален режим до желания режим на работа.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Режимът на работа


Селекторният превключвател може да се задейства само в състояние на покой.

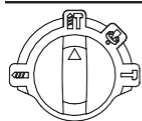


Режим за едновременно пробиване и удряне на бетон,

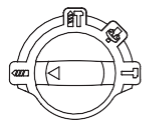

Режим за пробиване в стомана, дърво и пластмаса

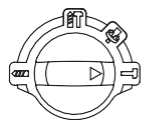

Режим за или

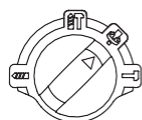

Режим за регулиране на ъгъла на патронника при къртене
ЗАБЕЛЕЖКА: Изберете този функционален режим "първо регулирайте ъгъла на патронника в желаната посока."



5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВЕТОДИОДНАТА ЛАМПА

За да включите светлината, просто натиснете превключвателя за включване/изключване. Когато освободите превключвателя за включване/изключване, светлината ще бъде изключена. LED осветлението увеличава видимостта - чудесно за тъмни или затворени помещения. LED също е индикатор за капацитета на батерията. Той ще мига, когато захранването се изтощи.

6. СЪЕДИНИТЕЛ ЗА ПРЕТОВАРВАНЕ

- 1) Ако вложката на инструмента се захване или заклеши, задвижването шпиндела на свредлото се прекъсва. Заради възникващите сили винаги дръжте електроинструмента здраво с двете си и осигурете сигурна стойка.
- 2) Ако електроинструментът заседне, машината и разхлабете вложката на инструмента. Когато

включване на машината със заклепен пробивен инструмент, могат да възникнат високи реакционни моменти.

7. ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЕМПЕРАТУРАТА

Когато се използва по предназначение, електроинструментът не може да бъде на претоварване. Когато натоварването е твърде голямо или температура на акумулатора от 75 °C е надвишена, електронното управление изключва електроинструмента, докато температурата отново не се върне в оптималния температурен диапазон.

8. ЗАЩИТА СРЕЩУ ДЪЛБОКО РАЗРЕЖДАНЕ

Литиево-йонната батерия е защитена от дълбоко разреждане чрез "Системата за защита от разреждане". Когато батерията е изтощена, машината се изключва чрез защитна верига: Поставеният инструмент вече не се върти.

СЪВЕТИ ЗА РАБОТА С ВАШИЯ ПЕРФОРАТОР

Ако електроинструментът ви се нагрее прекалено много, настройте максималната скорост и работете без натоварване в продължение на 2-3 минути, за да охладите двигателя. За бетон и зидария винаги трябва да се използват свредла от волфрамов карбид SDS-plus.

" Когато пробивате в метал, използвайте само свредла HSS в добро състояние. Когато е възможно, използвайте пилотен отвор, преди да пробие отвор с голям диаметър.

ПОДДЪРЖАНЕ

Извадете батерията, преди да извършвате каквито и да било настройки, сервизно обслужване или поддръжка.

Инструментът ви не се нуждае от допълнително смазване или поддръжка. Във вашия електроинструмент няма части, които могат да се обслужват от потребителя. Никога не вода или химически почистващи препарати за почистване на електроинструмента. Почиствайте със суха кърпа. Винаги съхранявайте електроинструмента си на сухо място. Пазете вентилационните отвори на двигателя чист. Поддържайте всички работни органи за управление без прах. Понякога може да видите искри през вентилационните отвори. Това е нормално и няма да повреди вашия електроинструмент.

За акумулаторни инструменти

Диапазонът на температурата на околната среда за използване и съхранение на инструмента а батерията е 0 °C-45 °C.

Препоръчителният температурен диапазон на околната среда за по време на зареждане е 0 °C-40 °C.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отпадъците от електрически продукти не трябва да се заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте ги там, където има съоръжения. Проверете при вашия местните власти или



търговеца на дребно за съвет

относно рециклирането.

ЕО декларация за СЪОТВЕТСТВИЕ



Ние:

HYUNDAI Corporation Holdings Europe
Am Kronberger Hang 2A, 65824, Schwalbach am Taunus Германия

Заявявам, че продуктът, описан по-долу :
Акумулаторен перфоратор

МОДЕЛ : RH20X-20
ФУНКЦИЯ: Чукане на различни материали

Отговаря на изискванията на директивите на Съвета: 2006/42/ЕО,
2014/30/ЕС
2011/65/ЕС и (ЕС)2015/863

Стандарти, на които отговарят:
EN 62841-1, EN IEC 62841-2-6,
EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2,
EN IEC 63000

Лицето, упълномощено да състави техническото досие, Име:
Hyundae Kim
Адрес : HYUNDAI Corporation Holdings Europe 65824
Швалбах ам Таунус, Германия

Генерален мениджър

Jaiwon Hur

Ръководител на проекта

Sungwoo Hong

Дата : 2024.09.25

HYUNDAI
POWER PRODUCTS



HYUNDAI Corporation Holdings

25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul 03143, Korea

Пощенски код: 03143

+82 2 390 1114

www.hyundaicorpholdings.com

Copyright HYUNDAI Corporation Holdings Всички права запазени.